

兰溪市捷克运动器材制造有限公司

安装使用说明书


自行车碟盘安装说明

试用

一、碟盘安装

- 1、将车轮从自行车前叉上取下，使用25T梅花内六角扳手或4mm内六角扳手，以配件六颗紧盘螺丝将碟盘安装到车轮花鼓上，螺丝锁紧扭矩6 Nm。
 - 2、安装时须注意碟盘上的规格标识朝外，且碟盘上的标识箭头方向需与车轮前进时旋向一致。
- 警告：碟盘方向装反，可能有安全性问题发生！

图一

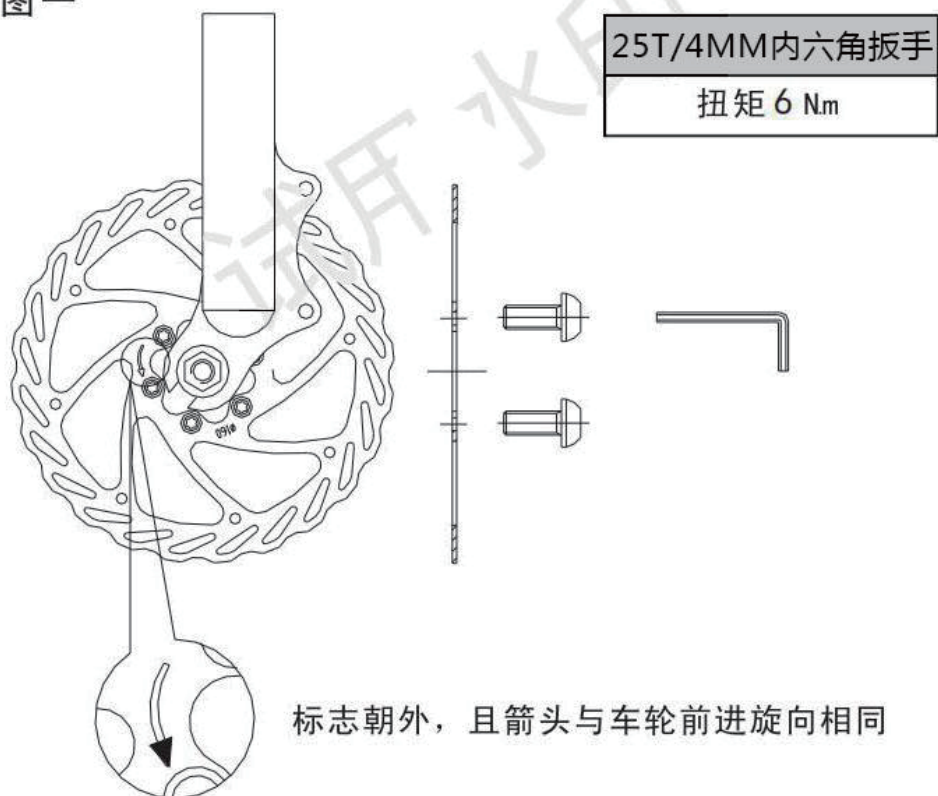

二、中锁碟盘安装

①、准备安装材料


1.中锁碟盘

2.中锁锁盖垫片


3.中锁碟盘锁盖

4.外齿锁盖扳手

②、将中锁碟盘装入中锁花鼓，安装时需注意碟盘的规格标识朝外且碟盘上的标识箭头方向与车轮前进方向一致。（见图一）

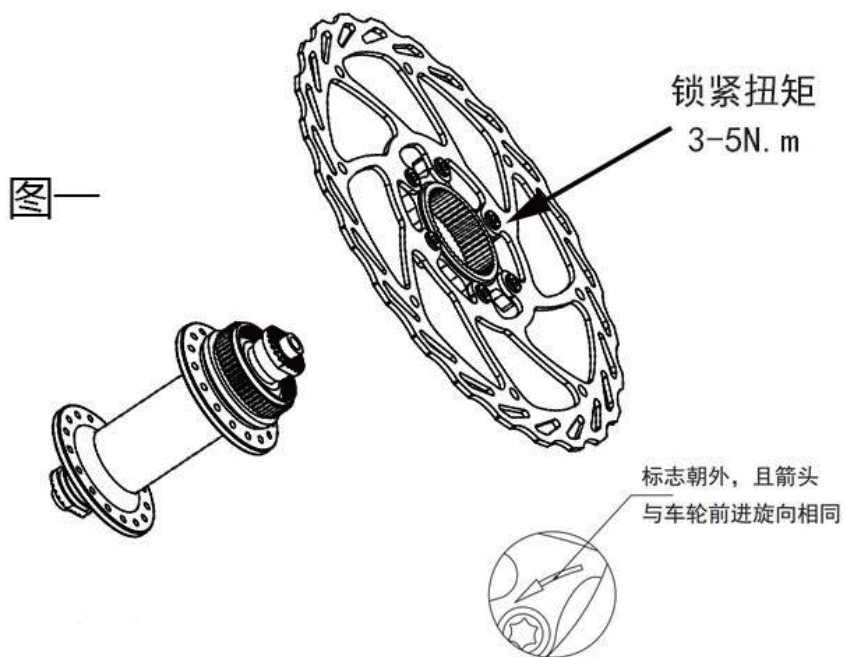


- ④. 将中锁锁盖垫片与中锁锁盖相结合。（如收到产品时，该步骤已完成，请直接开始下一步）（见图二）。

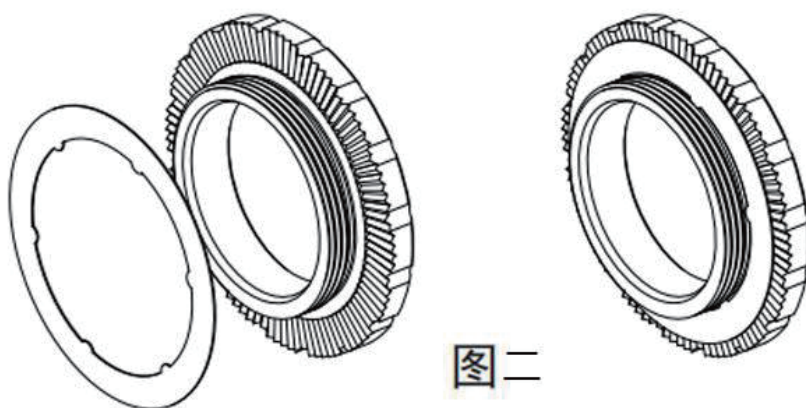


图二

- ⑤. 将锁盖用外齿锁盖扳手拧入中锁花鼓（见图三、图四）（锁紧扭力40Nm）。

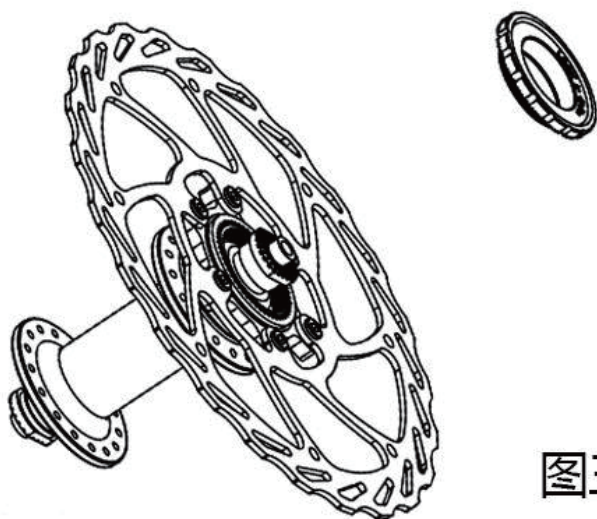

图三

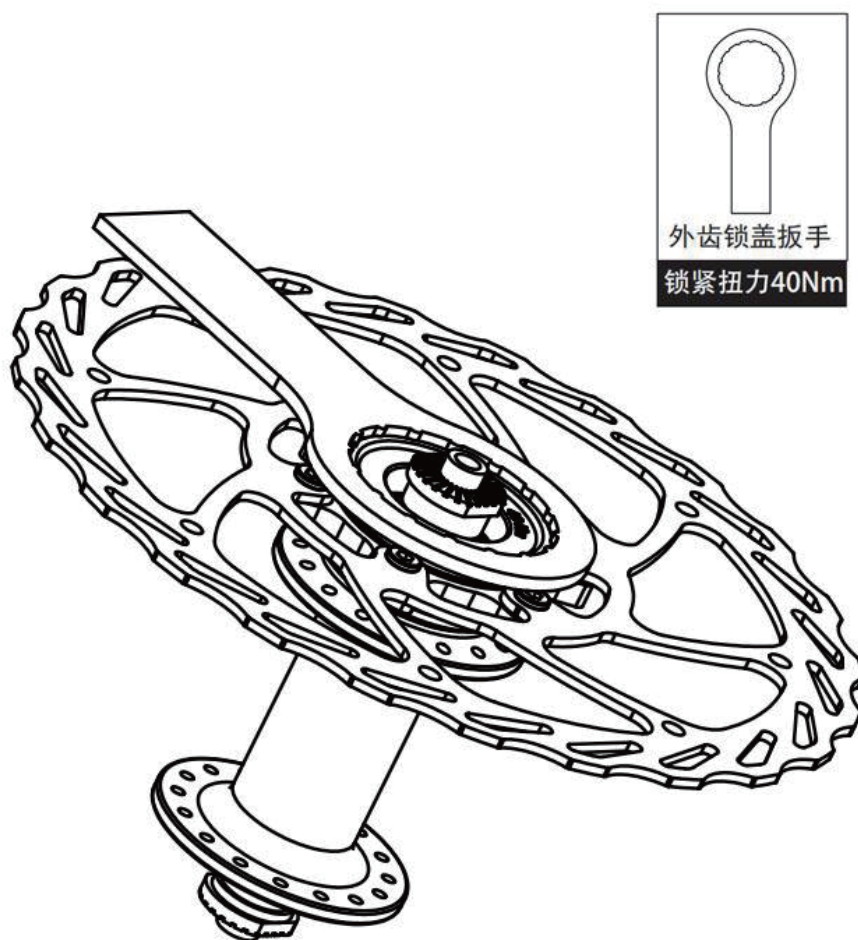

图四

注意事项

- 1、长时间频繁使用或停用一个月以上，应检查碟刹工作是否正常，刹车片磨损是否正常，碟盘是否有磨损变形。如刹车片或碟盘磨损超过允许范围须立即更换。
- 2、碟盘不可接触油污，若被油污染需及时用酒精将油污彻底擦拭干净以保证骑行安全。
- 3、用户骑行使用刹车时，有轻微异响是由刹车片与碟盘摩擦引起，属于正常现象，用户无须担心。
- 4、碟刹盘片磨损、裂缝或者发生变形时，请将其更换。
- 5、[警告:1. 在正常骑乘下, 碟盘表面会有轻微磨痕, 随着刹车次数增加, 磨痕会加深。因此请定期检查碟盘状况, 若碟盘有弯曲或磨痕太深(厚度 $\leq 1.5\text{mm}$), 请及时更换碟盘。
2. 长时间或强力刹车后, 碟盘表面温度会很高, 千万不要用手触碰以免发生烫伤。]
- 6、骑行一段时间后，应检查碟盘上的螺丝是否有松动，如发现松动现象，请重新将螺丝按规定的扭矩锁紧。



JK-SMS-ZD-C001-B

兰溪市捷克运动器材制造有限公司

Lanxi JIEKE SPORTS APPARATUS MANUFACTURING CO.,LTD.

地址:浙江省金华市兰溪市上华街道高新大道93号

Address:No. 93 Gaoxin Avenue, Shanghua Street,
Lanxi City. Jinhua, Zhejiang province

邮编/ZIP:321100 电话/Tel :+8657988948936 88988019

传真/Fax:+8657988988075

Http://www. discbrake. cn

E-MAIL:nx@discbrake. cn wx@discbrake. cn